

WC-201/WC-202シリーズ用ノースブリッジ冷却ブロックセット WC-NB ユーザーマニュアル(取扱説明書)

ノースブリッジチップセットの設置方法

パッケージ内容



ノースブリッジブロック



シリコングリス



プッシュピン×2個




ノースブリッジクリップキット



ネジ×1個




シリカゲルチューブ×1

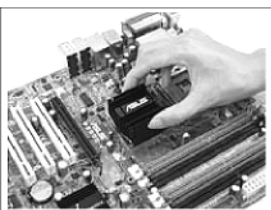

Step1

今取り付けられているノースブリッジヒートシンクを取り外します。

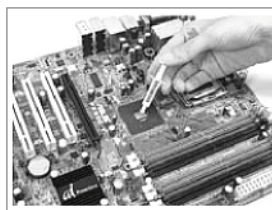

Step2

シリコングリスをチップセットの上に適量のせます。



Step3


ノースブリッジブロックの水の注入口・排出口にシリカゲルチューブを繋げます。安全のため、水漏れしない様に締め付けてください。赤いゴムパッキンが水漏れを防ぎますので、外さないで下さい。

■プッシュピンタイプ




Step1

この写真の状態から始めます。

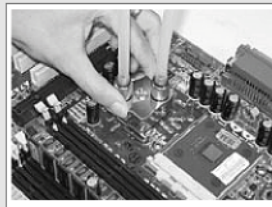


Step2

チップセットの上にノースブリッジブロックを置き、マザーボードの方へ向けて下さい。

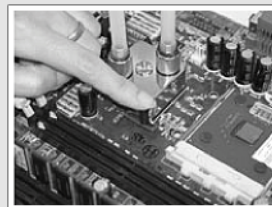

Step3


次に、銅板の中にピンを差し込みます。

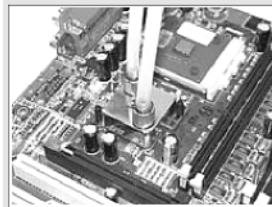

Step4


完了です。

■クリップタイプ

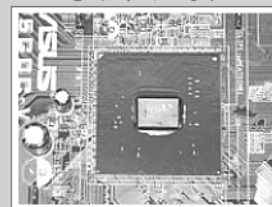

Step1

この写真の状態から始めます。

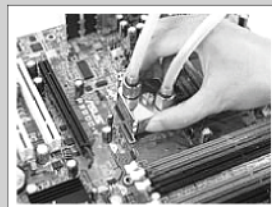


Step2

チップセットの上に、クリップをつけたノースブリッジブロックを置きます。




Step3

次に、クリップ中央にネジを取り付けます。

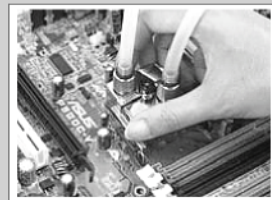

Step4

マザーボード上の金具にノースブリッジクリップのフックを引掛け、固定して下さい。

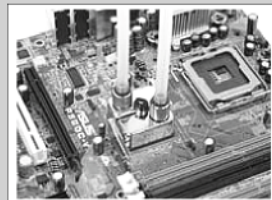

Step5

完了です。