
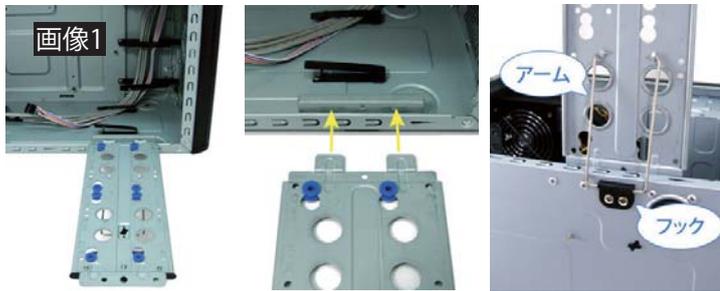


## フレームベイ

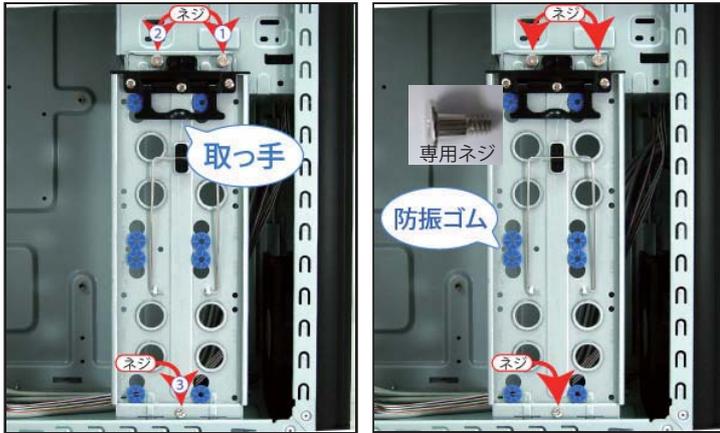

- 3カ所のネジを外すとフレームベイが取っ手側へ倒れ、外せません。(画像1参考)
- 3.5inch HDDを取り付ける場合、専用ネジの間に写真の青いゴム。(振動吸収のための防振ゴム)を使用します。
- 2.5inchベイを取り付ける場合、付属品画像のネジを使用します。  
SSD用 ネジの長さ長いもの  
2.5inchHDD用 ネジの長さ短いもの
- ベイをケースから外すには、ベイを90° 倒して切り欠きから抜いて下さい。ベイをケースに取付ける際も、切り欠きに沿ってベイを差し込んで下さい。

デバイスを設置後、フレームベイを元に戻す際には「取っ手側」(ネジが2個平行している方)のネジから止めて下さい。切り欠き接合部からネジ止めするとフレームベイが歪んでしまうことがあります。

アームはデバイス設置後、ビデオボードを交換する等の場合に、底面にあるフックに引っかけて、フレームベイを固定します。この状態で作業をする場合は、フレームベイやデバイスへのケーブルなどに十分注意して下さい。

## 拡張スロット




ビデオカード等を取り付ける場合、青いストッパーに記入されている矢印の左方向に押すと、ストッパーが外れます。ボードを設置後ストッパーを戻し固定します。

## フロントUSBアクセス



このケースのフロントUSBは3ポートです。従って、マザーボードに挿すUSBコネクタは2つに成ります。1つは10pinコネクタ(結線8pin)で、もう一つは半分の厚みの5pinコネクタ(結線4pin)です。フロントUSBの3ポートを使用するには、2つのコネクタをマザーボードのUSB用ポートコネクタに挿して頂く必要があります。


## その他付属品



マザーボード取付用  
スペーサーネジ



ビープスピーカ



5inchベイ取付ネジ



SSD用

2.5inchHDD用


## ~~ 使用上の注意事項 ~~

### ○ファンの取り付けについて



フロント側のケースファンを取付ける場合は、必ず①②の順で(下のケースファンから)取付けて下さい。

### ○OS-ATA用コネクタについて

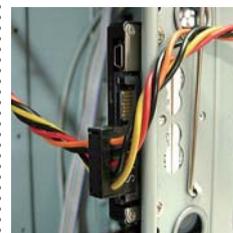

S-ATA用コネクタS-ATA用コネクタがL字タイプの場合は、ご使用になれない場合がございます。無理に使用すると、ドライブの端子等を破損する恐れがございますので、ご注意下さい。

### ○サイドパネルへの12cmファン取り付けについて



シャドウベイの下段に3.5インチHDDを取付けた場合、サイドパネルに12cmファンを取付ける事が出来なくなります。

○組み立て中に金属の角や縁などで怪我をしないよう手袋等をして頂くなど十分注意して組み立てて下さい。